


Onderhoudshandleiding FineDuster



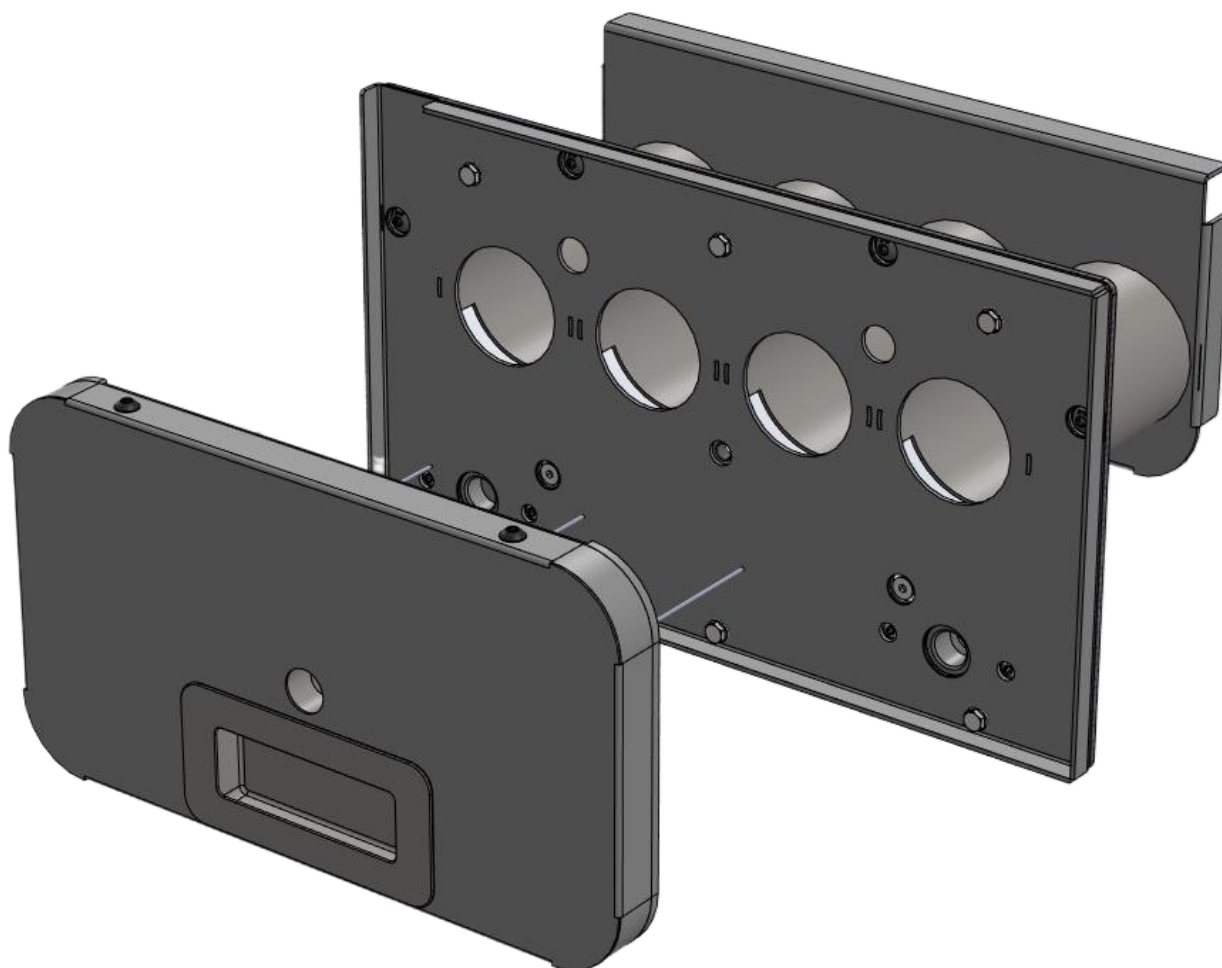

Belangrijke Veiligheidsinstructies:

- **Let op!** De FineDuster werkt op 10.000 Volt. Schroef de kachel nooit open wanneer er nog stroom op staat. Trek altijd de stekker uit het stopcontact.
- **Let op!** de FineDuster heeft scherpe punten, leg de FineDuster altijd op een veilige plek om letsel te voorkomen.
- De elektrodes van de FineDuster zijn breekbaar leg de FineDuster altijd op zijn rug met de elektrodes naar boven.
- De FineDuster is getest op 100% naaldhout pellets van Artel. Voor optimale werking moet de klant deze kwaliteit aanhouden.
- Het gebruik van andere pellets wordt ten strengste afgeraden. De garantie vervalt als de klant niet aan deze voorwaarden voldoet.
- De elektrode van de FineDuster is een slijtageonderdeel en moet jaarlijks worden vervangen.
- Indien de pakking van de FineDuster beschadigd is, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Neem contact op met BlueSolid.
- De FineDuster heeft een onderhoudsinterval van 200 uur of om de 2 weken bij regelmatig gebruik.

Reiniging van de FineDuster

1. Begin met het demonteren van de FineDuster. In het midden zit een inbusschroef. Draai deze linksom los met de meegeleverde inbus sleutel.



2. Trek de FineDuster voorzichtig met twee handen los. **Let op!** De FineDuster is zwaar; laat hem niet vallen om te voorkomen dat de elektrodes breken.



3. reinig eerst de elektrodes met de meegeleverde borstel. wees voorzichtig, de elektrodes zijn breekbaar.




4. Gebruik de borstel om de vier FineDuster-buisjes te reinigen. Ze moeten vrij zijn van aanslag. (Overweeg de optionele extra veger voor het gelijktijdig vegen en zuigen met je stofzuiger.)



5. Gebruik een aszuiger om het overige as uit de kachel te zuigen.



6. Plaats de FineDuster terug. Druk deze gelijkmatig aan en begin met de witte hoofdspinning pen voor de juiste passing. De laatste centimeters kunnen stroever gaan vanwege de paspennen.

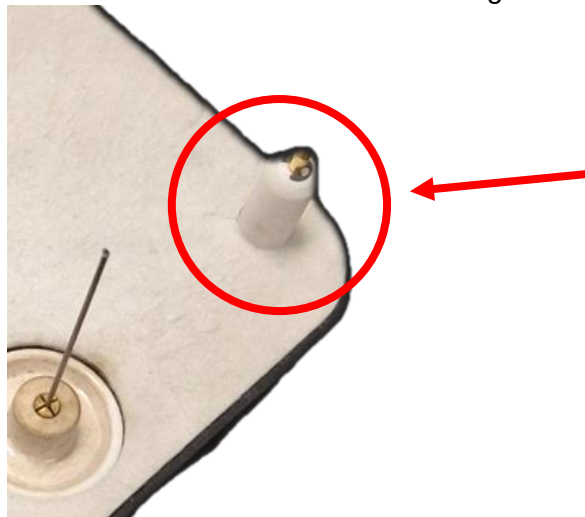

7. Draai de bout weer aan zodat deze stevig vastzit, maar draai niet te strak om beschadiging te voorkomen.

